


じん かん つき
人感センサー付ボイスレコーダー
メッセンジャーハムちゃん 説明書

メッセンジャーハムちゃんを買ってください、ありがとうございます。
 使う前にこの説明書を必ず読んでください。この説明書は保管してください。

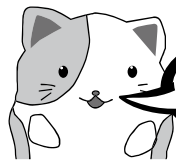

自由に使える
ハムちゃんのかわいい声いろいろ

こちらのWebサイトから
 録音できます。ご活用ください。

<https://combi2.com/hamchan/#voice>



いらっしゃいませ。
 どうぞごゆっくり
 お買物をお楽しみください

いらっしゃい!
 気を付けてね

段差があるよ!
 注意してね



警告

- 怪我をする可能性
 小さな子供の手の届かないところに置いてください。小さな子供が使うときは、必ず大人が見ていてください。
- 火事、感電(電気によるしびれ)、故障の可能性
 分解、改造しないでください。火の近くに置かないでください。
- 感電(電気によるしびれ)、故障の可能性
 水に濡らさないでください。濡れた手で操作しないでください。



注意

- 建物の外で使わないでください。つよい太陽の光の当たる場所、温度がとても高い場所、温度がとても低い場所に置かないでください。
- 強い衝撃を加えないでください。
- 単4アルカリ乾電池3本(3本とも同じもの)を正しくセットしてください。古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使わないでください。


ほか り かい つか
その他(理解して、使ってください)

- 故障等によって録音した音が消えてしまう可能性があります。その場合でも、わたしたちの会社は全ての責任を持ちません。
- 使う環境、製品の状態などにより、しっかり作動しないことがあります。それにより損害が出たときでも、わたしたちの会社は全ての責任を持ちません。


ない よう ぶつ
内容物

- ハムちゃんぬいぐるみ×1、人感センサー付ボイスレコーダー×1、面ファスナーシール×1、説明書×1


かく ぶ な ま え
各部名前

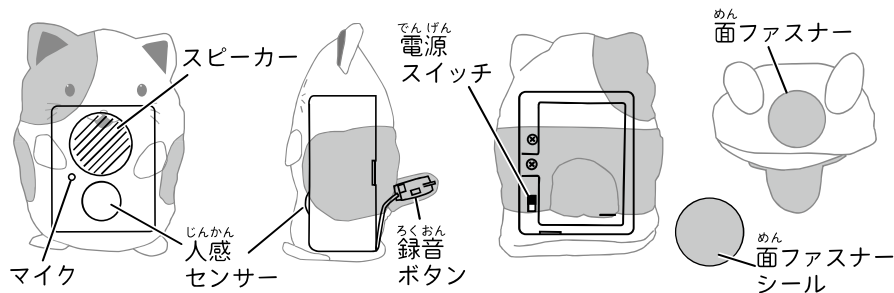

おも はん い
サイズ・重さ・センサー範囲

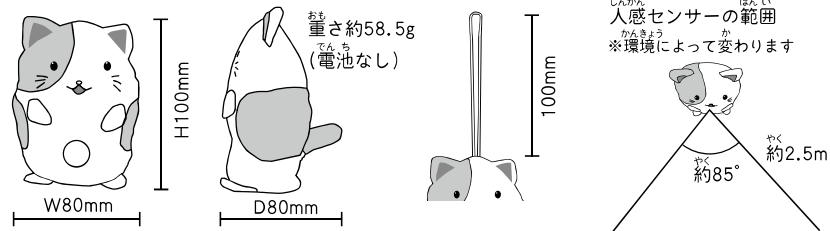


かん でん ち い かた
乾電池の入れ方

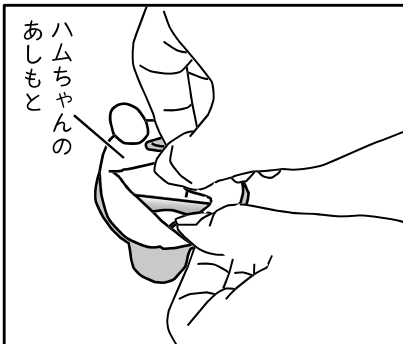

①足元を開ける



③機械本体を取り出す

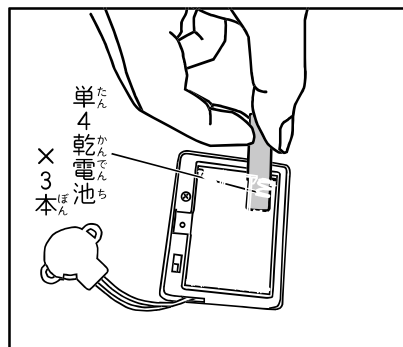

⑤+に注意して電池を入れる



②先に、しっぽから録音ボタンを出す



④+ドライバーでねじをゆるめ、フタを開ける


ぎやく じゆんばん
逆の順番で
もとに戻す




つか かた
使い方




①足元を開き電源スイッチをONにする。

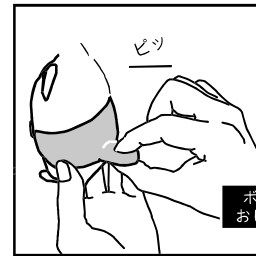

②しっぽの録音ボタンを押すと「ピッ」と鳴る。押し続けて録音する。

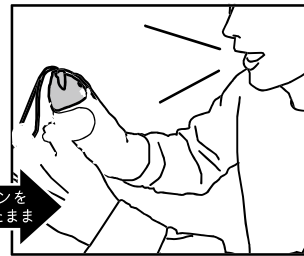

③録音が終わったら、録音ボタンをはずす。「ピピッ」と鳴ったら録音完了。

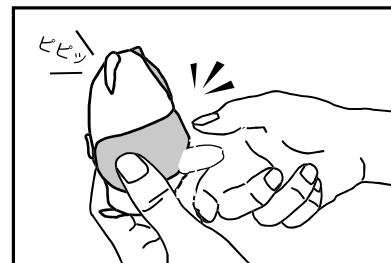

④録音が終わったら、録音ボタンをはずす。「ピピッ」と鳴ったら録音完了。



※録音したすぐ後は、人感センサーが反応しません。
数秒〜1分ほど待ってください。

【保証書】

品名 人感センサー付ボイスレコーダー メッセージャーハムちゃん
保証期間 年 月 日 より 3ヶ月
販売店名

●説明書とは違う使い方をした場合 ●事故、自然災害による故障の場合 ●使い過ぎて故障した場合

名前 姓 名
住所 郵便番号 市区町村 番 号